

Схема установки

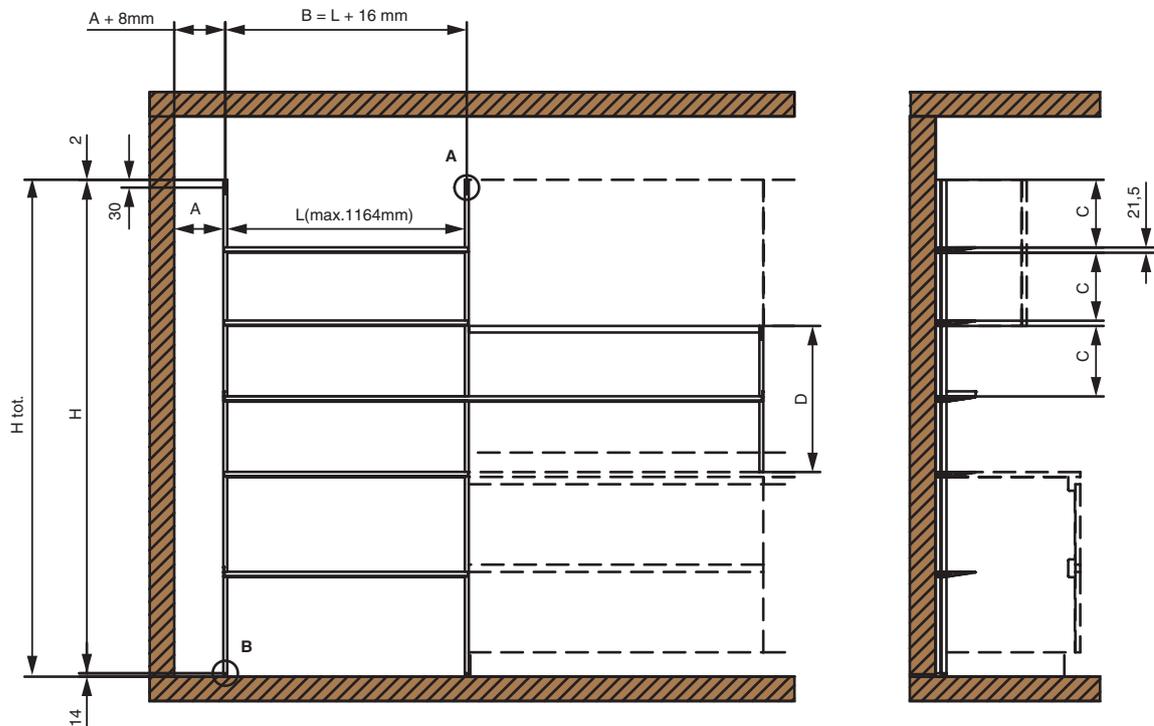


Схема расчета:

С арт. CF.6615-06/02 (A)

С арт. CF.6615-06/01 (B)

$$H = H_{tot} - (14 + 2)$$

$$D = H \text{ (до дна верхнего каркаса)} - 3$$

L (max.) – максимальная рекомендованная длина профиля

H – длина профиля

H tot – общая высота конструкции

D – расстояние до дна верхнего каркаса



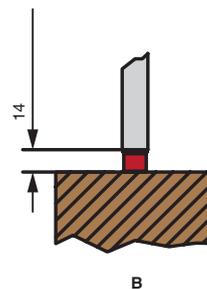



Схема расчета стекла

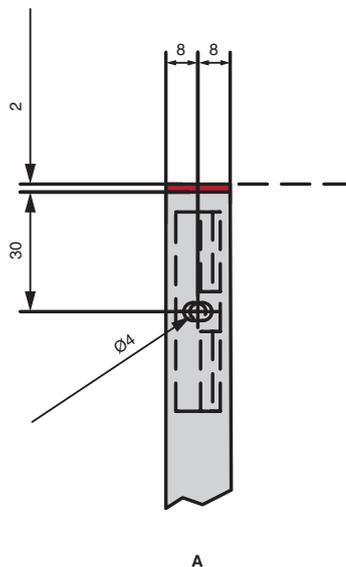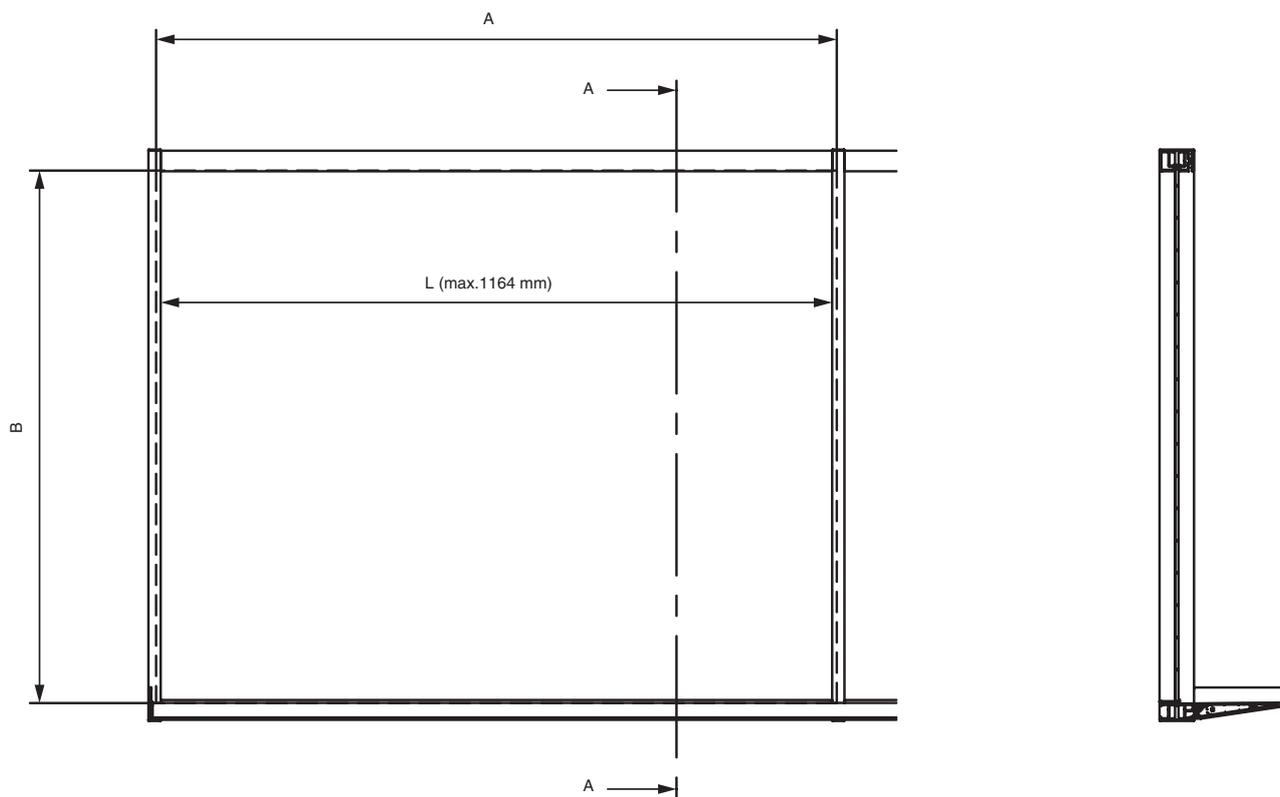

Формула расчета:

$$A = L + 12$$
$$B = H$$

H – расстояние от нижнего горизонтального профиля до верхнего

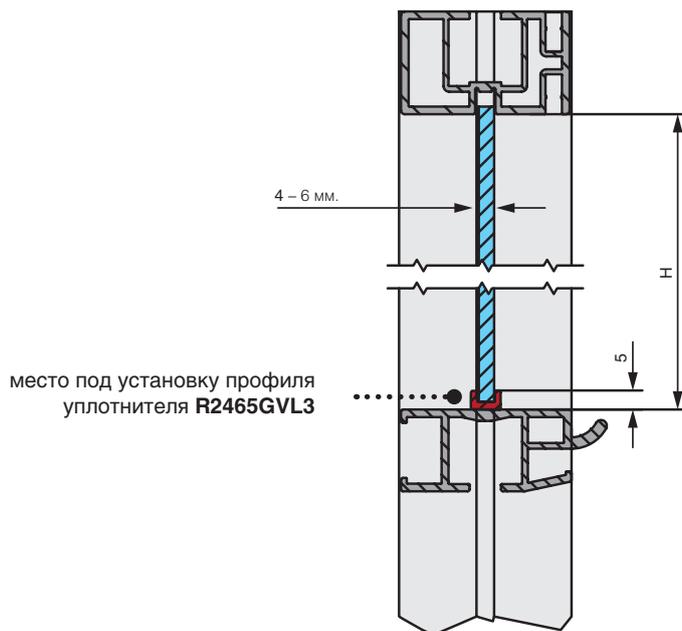



R6615.85.SL45

Project one, профиль вертикальный базовый
L = 4500 мм, отделка черный шлифованный





R6616.85S.L45

Project one, профиль горизонтальный под установку алюминиевой полки
L = 4500 мм, отделка черный шлифованный

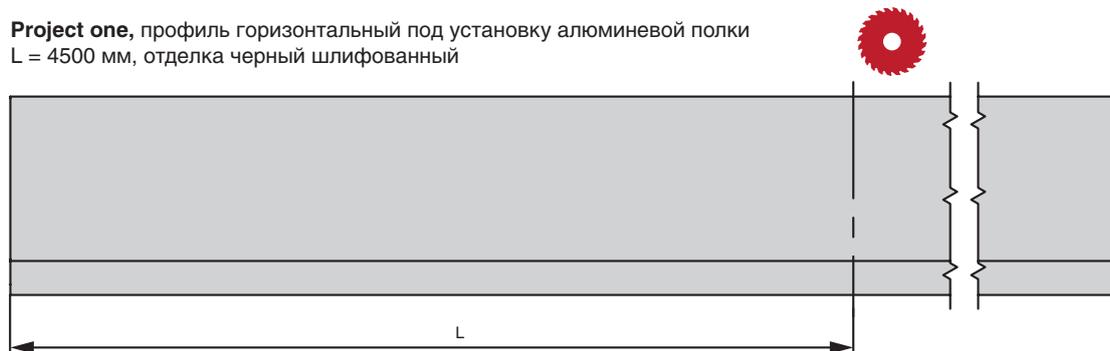

R6616.85S.L45



Project one, алюминиевая горизонтальная полка под установку подсветки
L = 4500 мм, отделка черный шлифованный

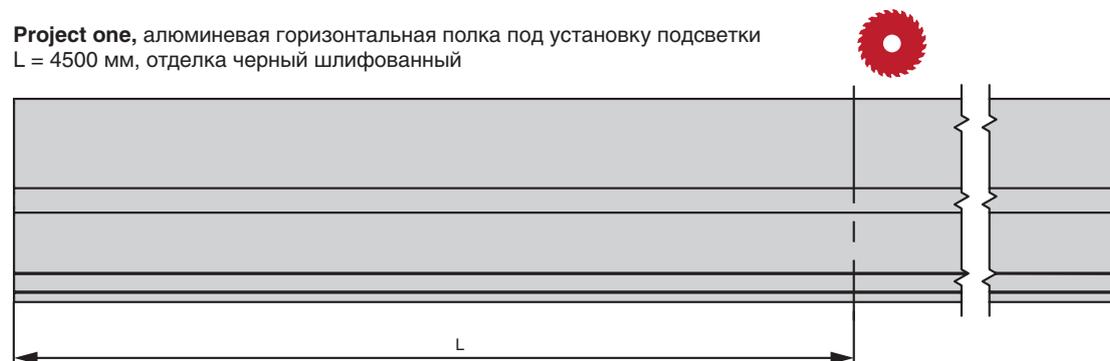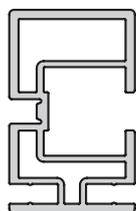

1 **R6617.85S.L45**

2 **R6621.85S.L45**


Project one, алюминиевая горизонтальная полка под подсветку и без
L = 4500 мм, отделка черный шлифованный

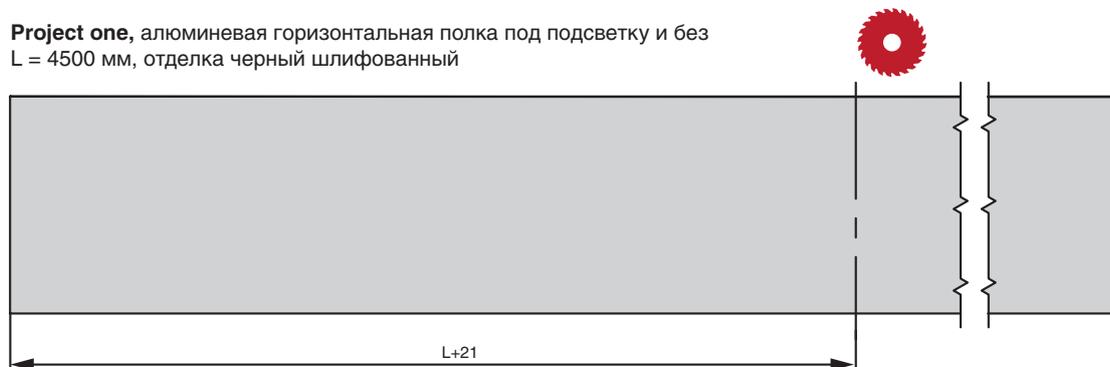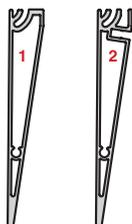


! Важно: L – расстояние между двумя вертикальными базовыми профилями R6615



установка комплекта регулировочной ножки с заглушкой для базового профиля R6615
арт. CF.6615-06/01




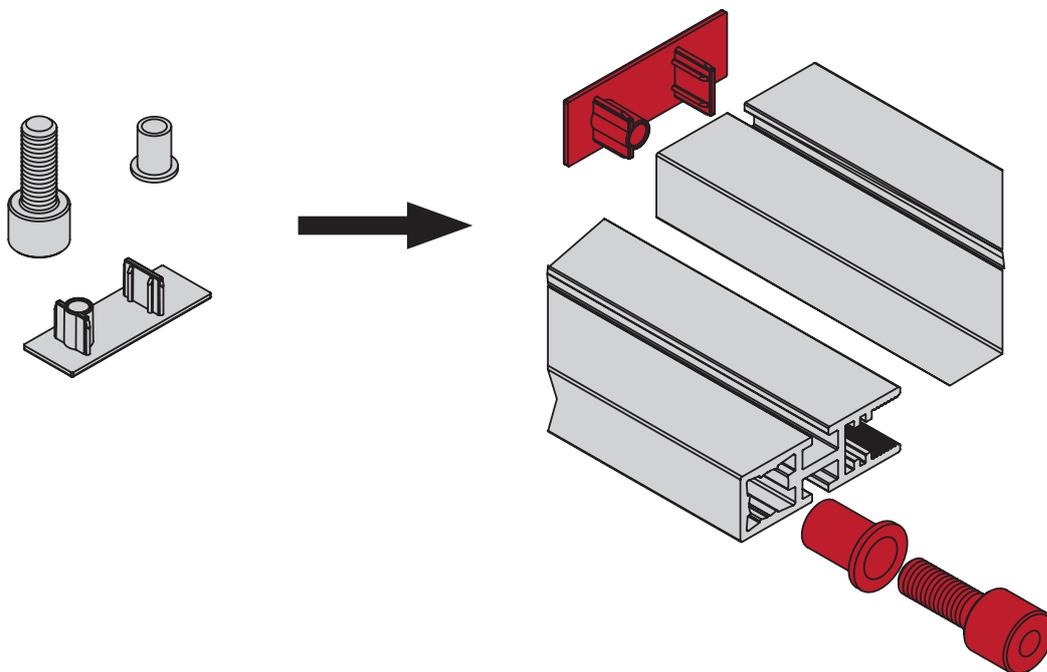


установка комплекта торцевых заглушек для профиля R6615
арт. CF.6615-06/02

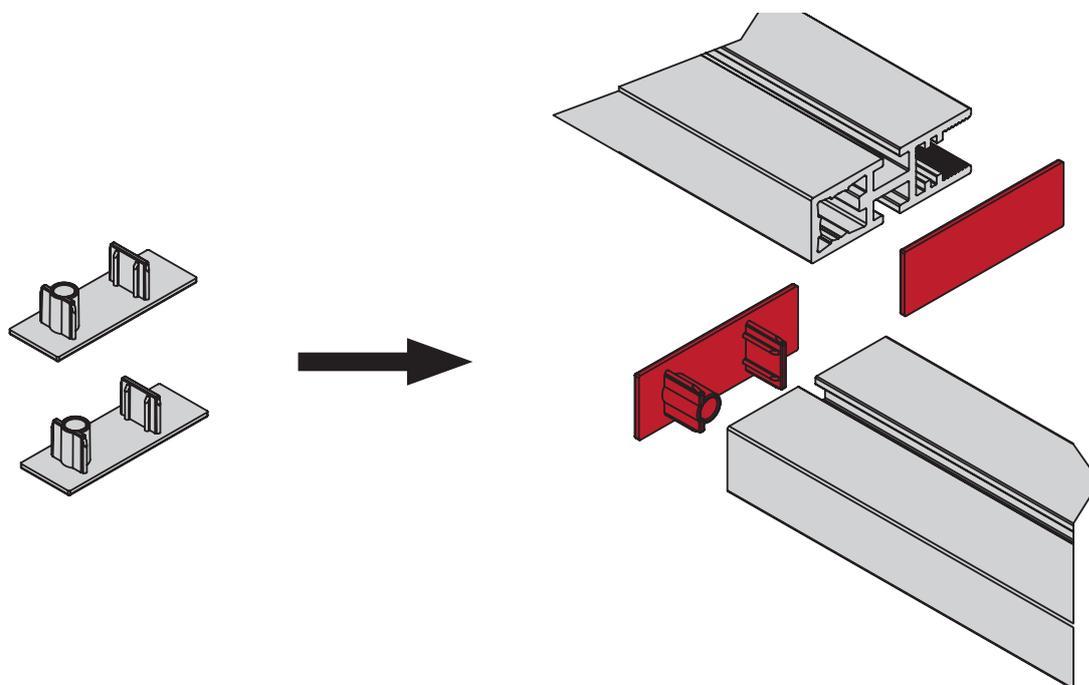

установка комплект крепления профиля к стене
арт. CF.6615-06/03


A = мин. 1,5 мм, при использовании с заглушкой
B = 0, если не ставим верхнюю заглушку

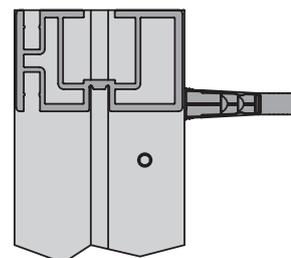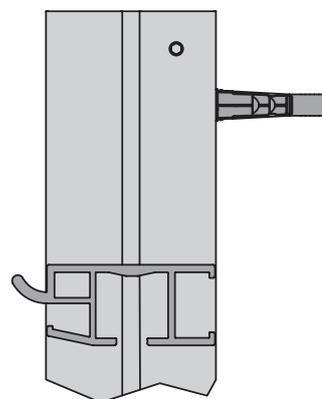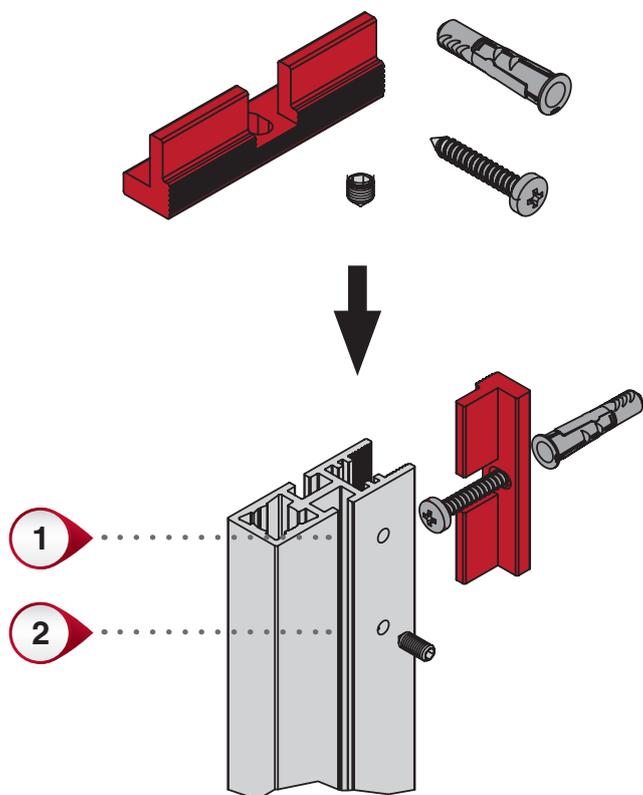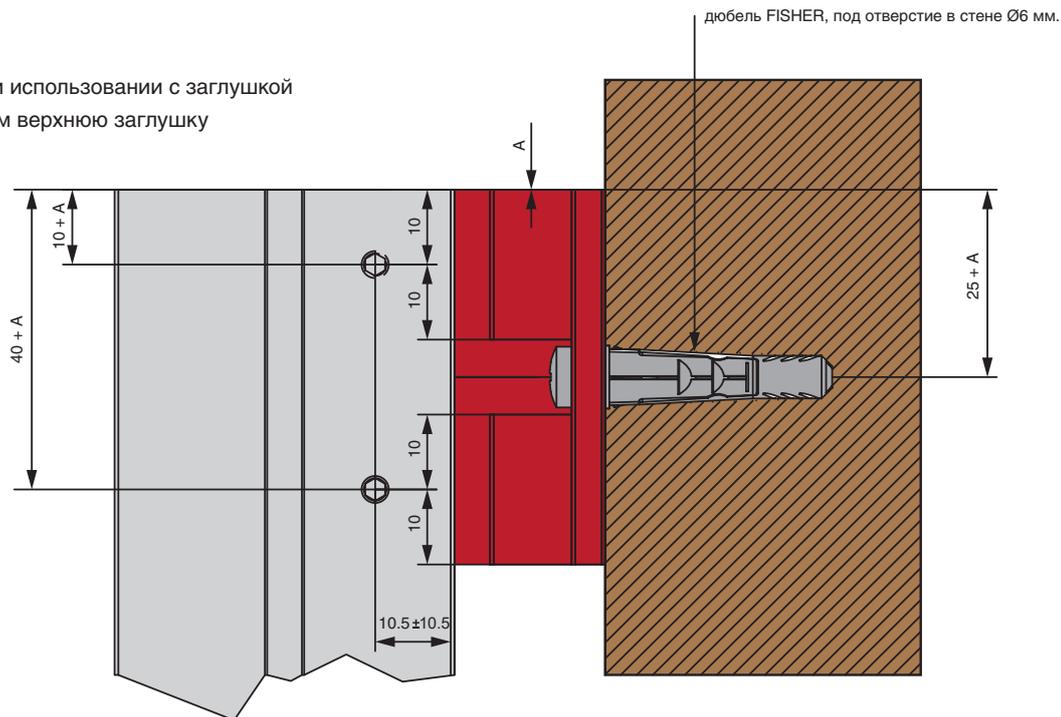

! Важно: следуйте нумерации шагов для корректной сборки!




схема соединения вертикального базового профиля с горизонтальным профилем через крепление
CF.6616-06/01

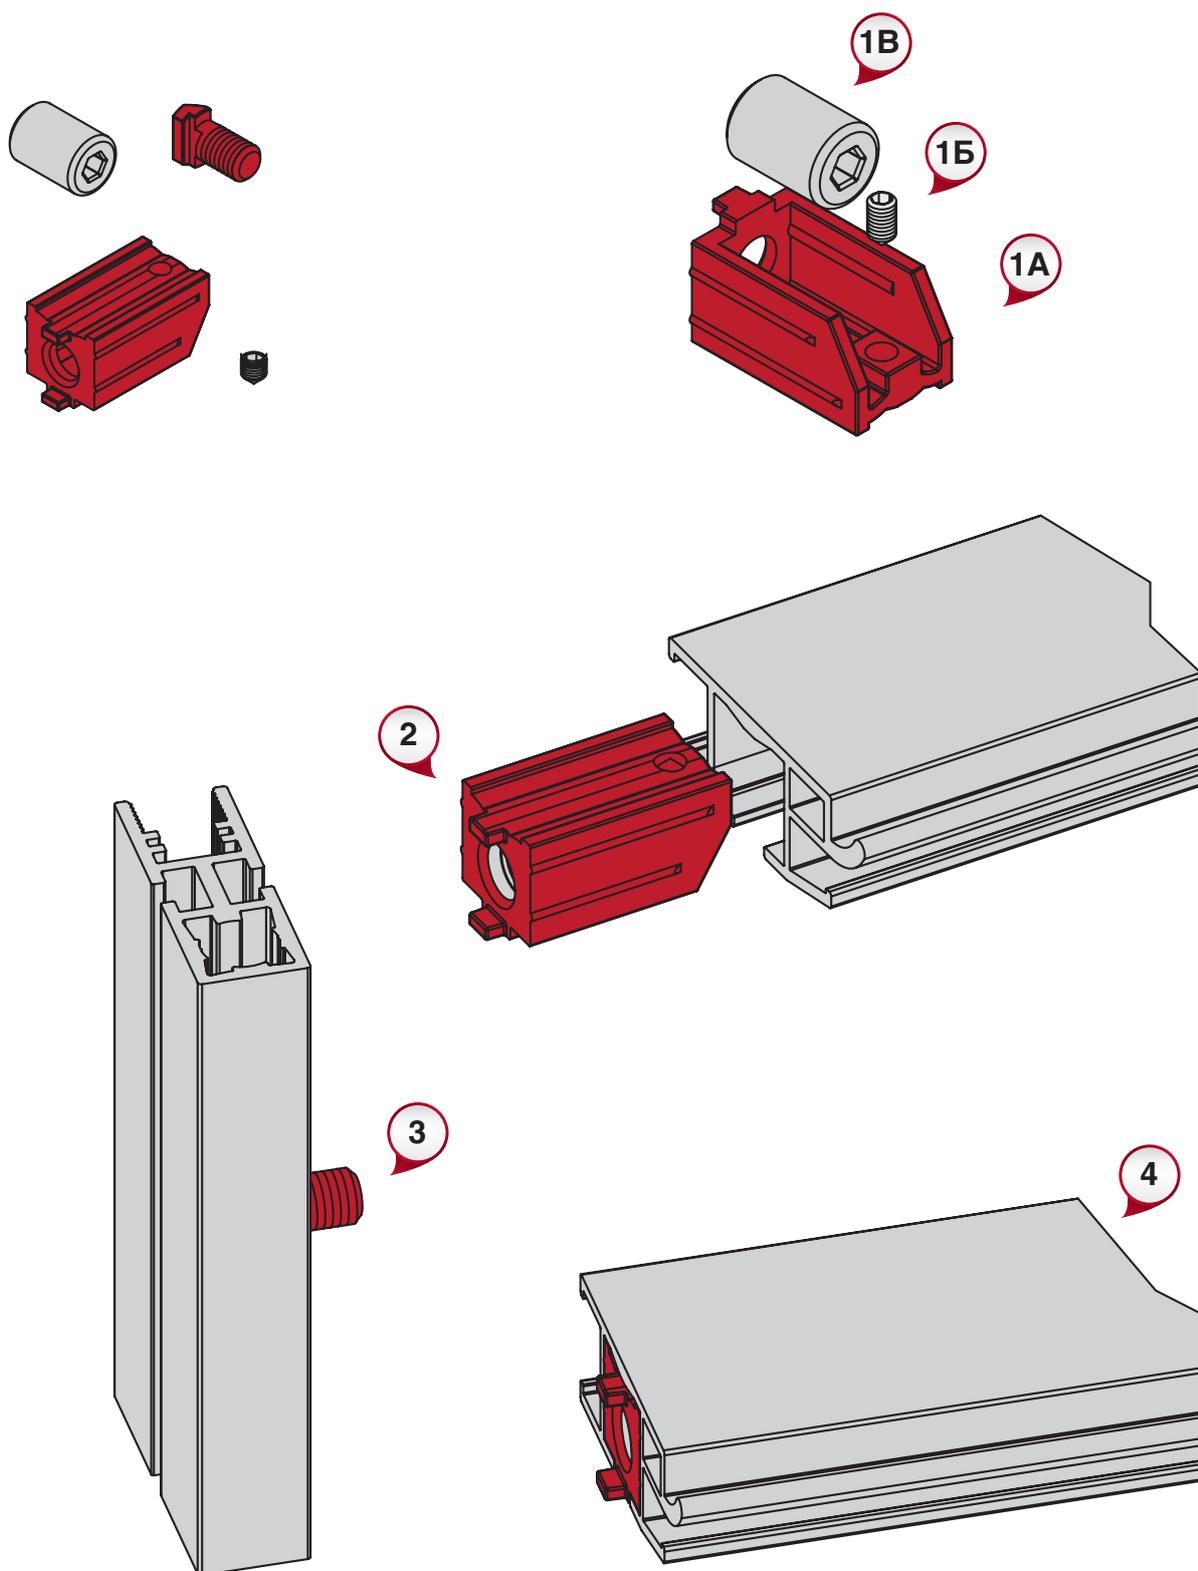


! Важно: следуйте нумерации шагов для корректной сборки!



установка алюминиевых горизонтальных полок L = 4500 мм
арт. R6617.85S.L45 / R6621.85S.L45

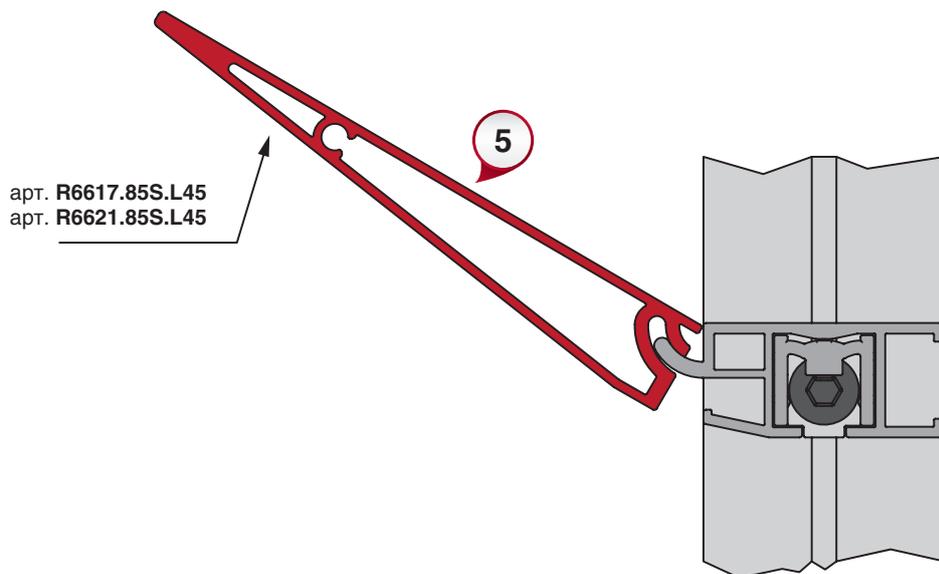


установка комплекта торцевых заглушек для горизонтальных полок R6617.85S.L45 и R6621.85S.L45
арт. CF.6617-06

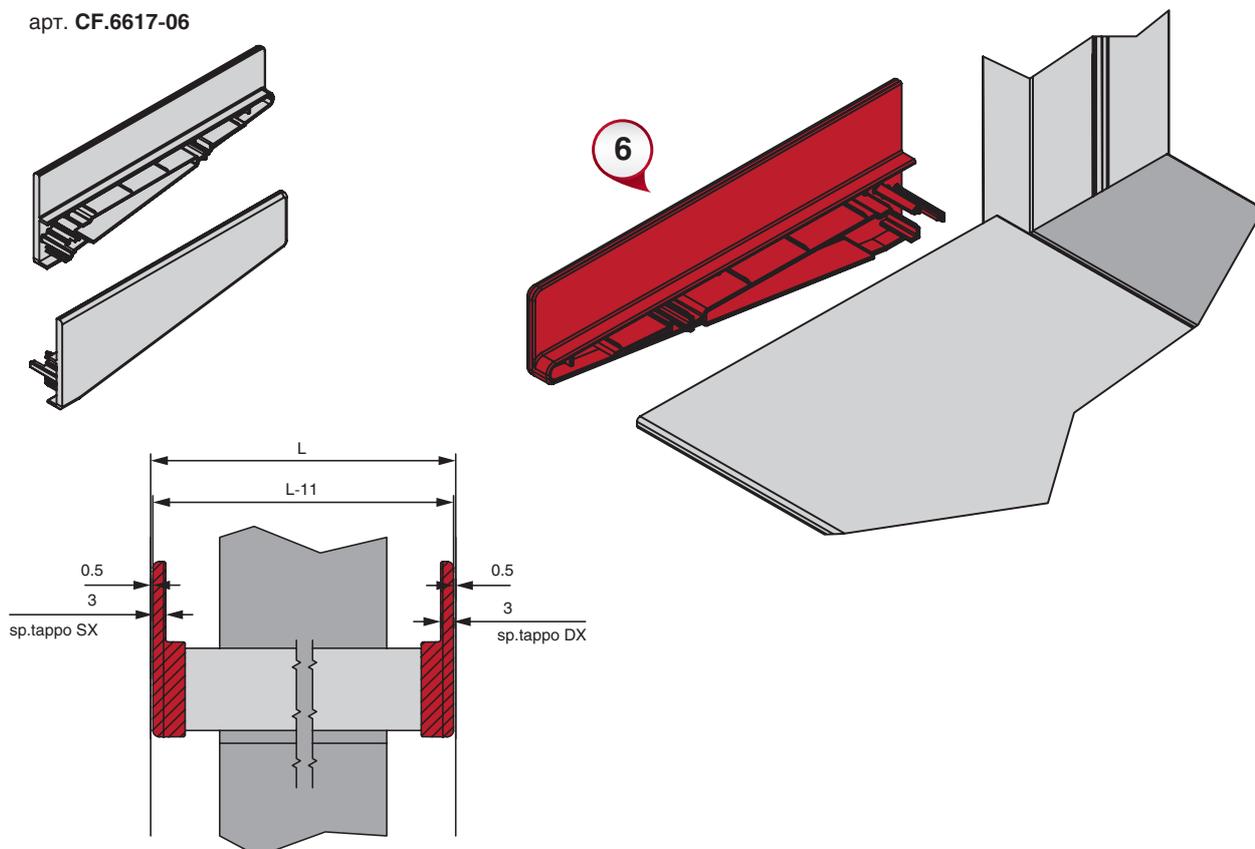

! Важно: следуйте нумерации шагов для корректной сборки!




схема крепления горизонтальных профилей **R6616.85S.L45/R6618.85S.L45** к базовому профилю **R6615.85.SL45** при помощи комплекта крепежей арт. **CF.6616-06/01**

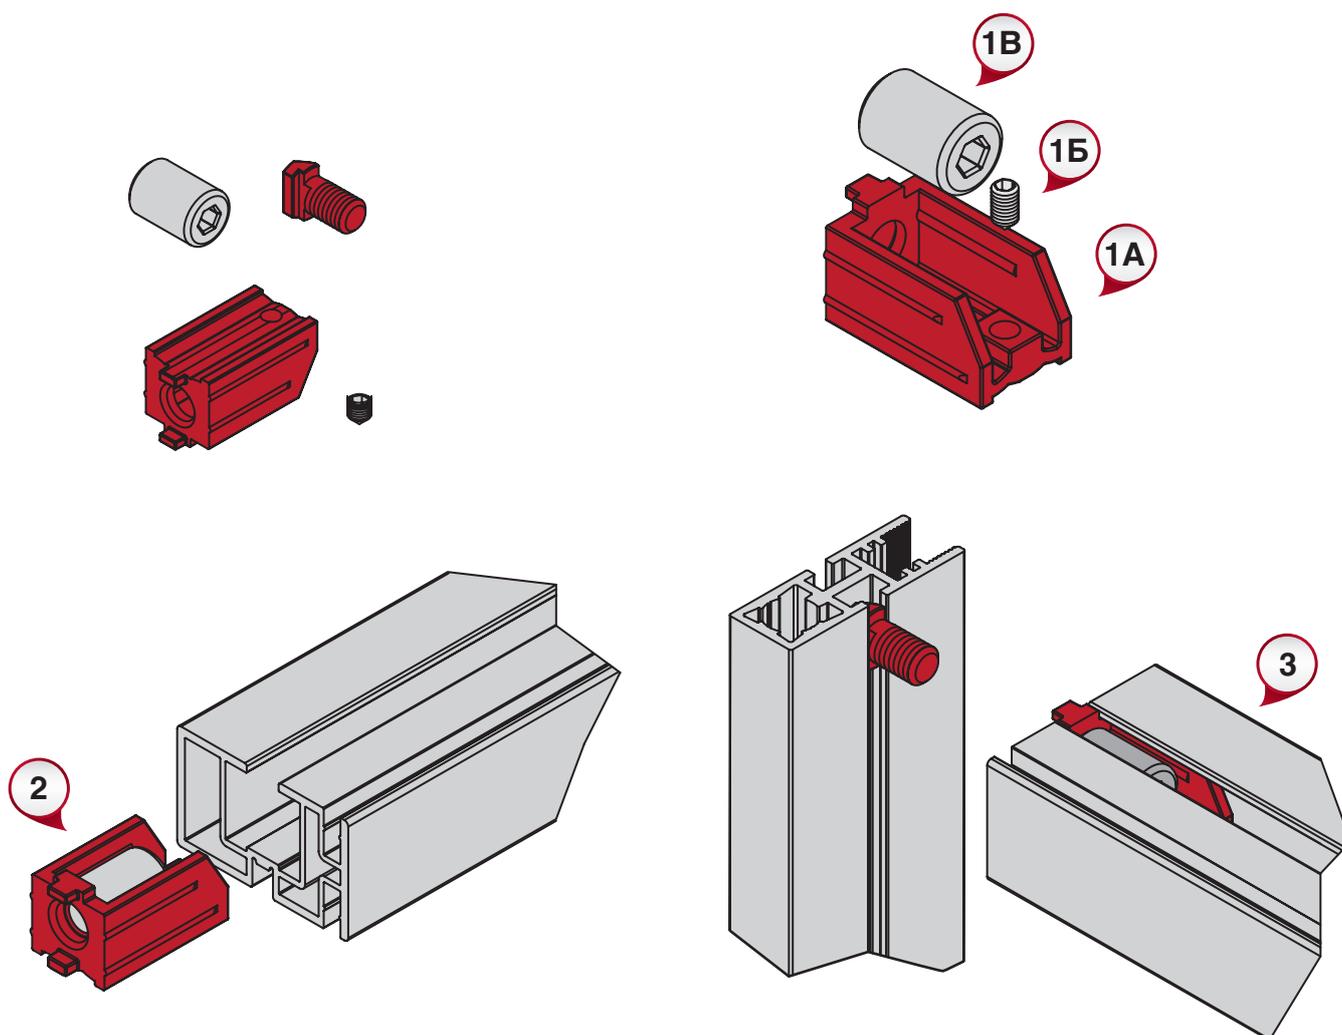


установка гибкого рассеивателя в горизонтальный профиль с подсветкой L = 4500 мм
арт. **R6618.85S.L45**

А. фронтальная установка подсветки

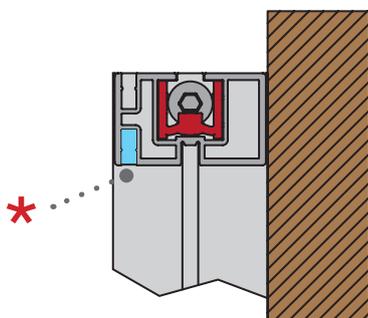

Б. задняя установка подсветки

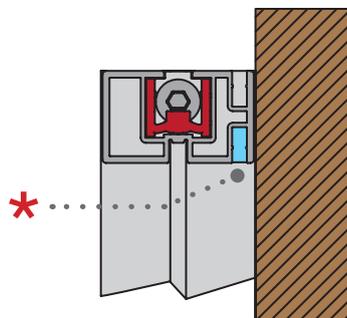

* LED лента 5 мм. арт. **M-E.2835.120.9,6.20.NW.32** + гибкий рассеиватель 4x10 мм арт. **M-E.0410.5000.PR.SL** (заказывается отдельно)

! Важно: следуйте нумерации шагов для корректной сборки!

