




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

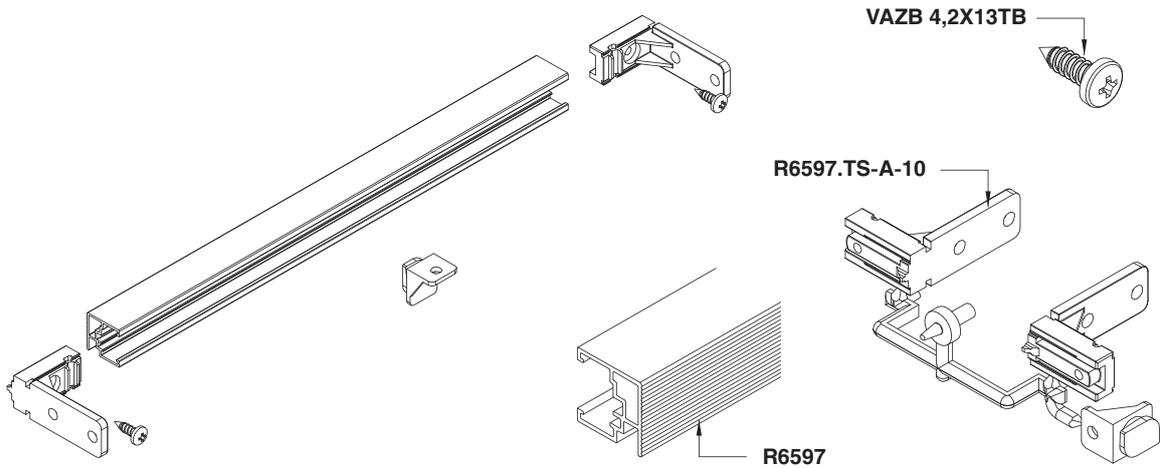


- 1 Отрезаем профиль необходимой длины.
L = внутренняя ширина каркаса

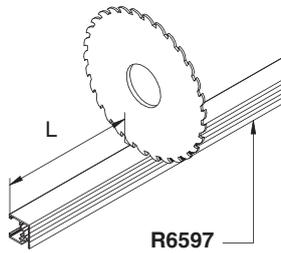

- 2 Устанавливаем боковое крепление в профиль

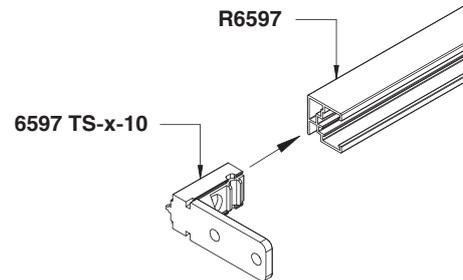

- 3 Фиксируем боковое крепление в профиле с помощью шурупа

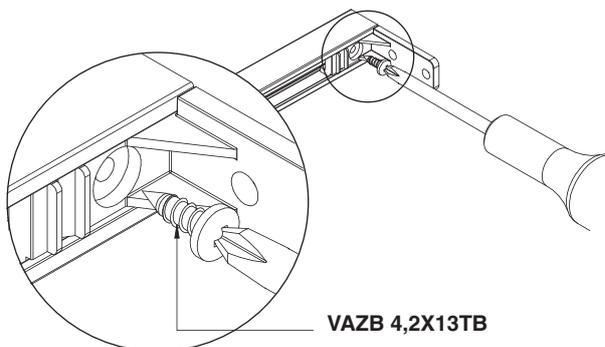

- 4 Устанавливаем центральное крепление в профиль

