



АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ SALICE PRACTICAL.МОНТАЖ.

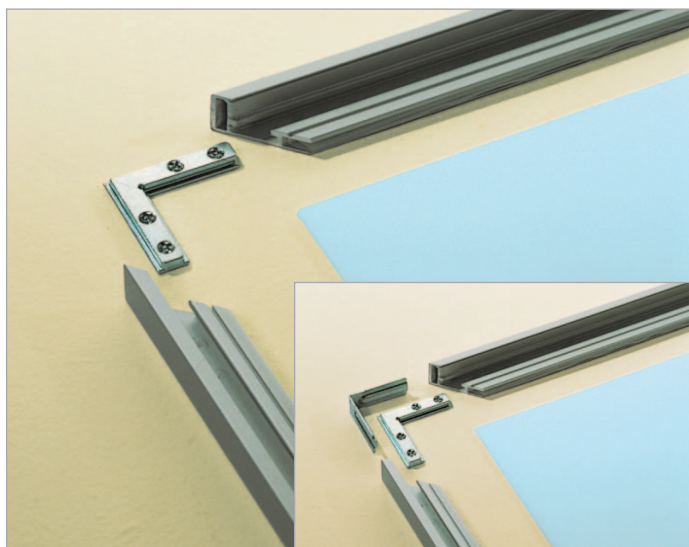

1. Отрежьте профиль необходимой длины и запилите углы под 45°

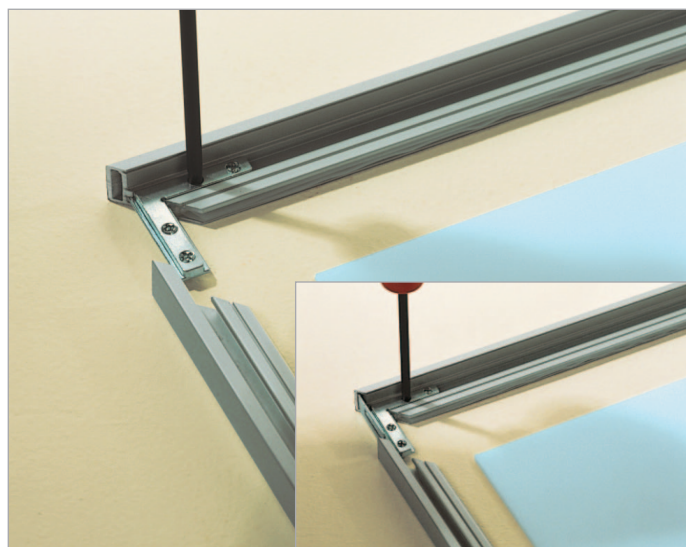

2. Вставьте сборочный уголок и зафиксируйте при помощи предустановленных винтов. Для больших фасадов рекомендуется использовать уголок жесткости.



3. Повторите операцию 2 для других профилей образующих рамку. Стекло следует вставлять перед установкой последнего профиля.



4. Закрепите петли на ответных планках и затем установите рамку. Эта операция не требует предварительной подготовки рамки, так как петля может устанавливаться в любой точке профиля.




5. Петля будет установлена в нужной позиции ответной планки.



6. Петля крепится на профиль путем поворота эксцентрика на 90°

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ SALICE PRACTICAL. МОНТАЖ

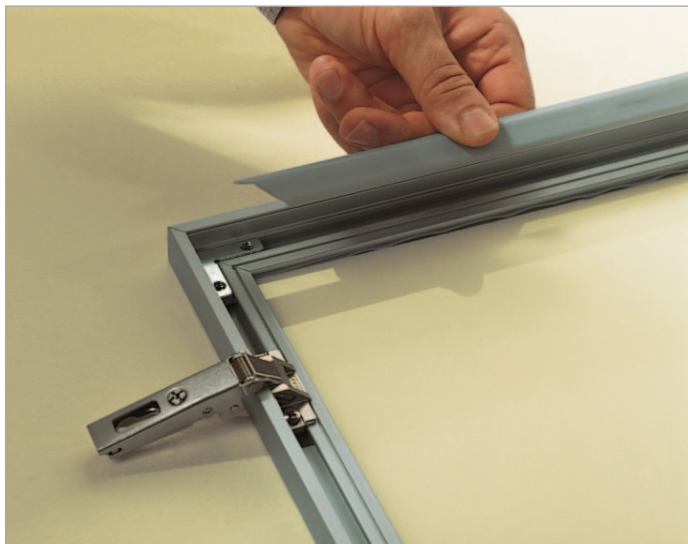

7. Профиль-крышка также должна быть обрезана по длине и запилена под 45°



8. Вставьте профиль-крышку чуть надавив на нее.



9. В местах расположения петель отрежьте профиль-крышку.



10. Спецпетли серии S206 - наиболее практичное и элегантное решение для всех типов мебели.

