
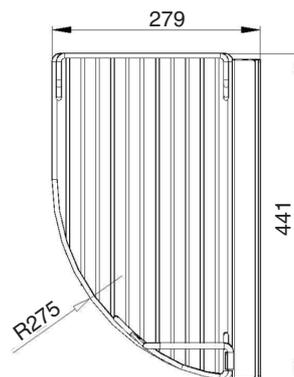
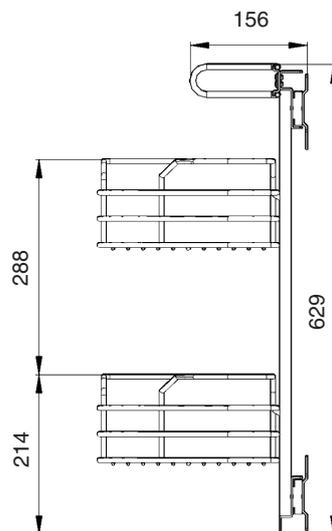


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## СЕТКА В ТЕРМИНАЛЬНУЮ БАЗУ, ВЫДВИЖНОЙ С ДОВОДЧИКОМ, ОТДЕЛКА БРОНЗА

**!** Внимание: перед началом установки данного продукта внимательно прочитайте инструкцию

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

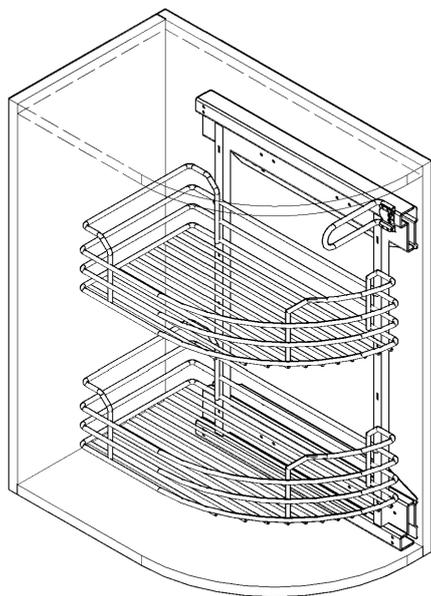

821B/SXOT

### 1 ПРИСАДКА РАМЫ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕТКИ НА БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ КАРКАСА

Присадка рамы терминальной сетки на боковую панель каркаса. Т.к. данная сетка располагается за распашным фасадом и состоит только из рамы и двух сеток, то все что нам необходимо сделать для ее установки, это смонтировать раму на боковую панель каркаса:

Размечаем и засверливаем боковую панель каркаса

Фиксируем раму на боковой панели каркаса

